

Tilslutning:	230V AC 50/60Hz / 220V DC
Armatur:	Hvid polycarbonat, RAL 9016
Effektforbrug (230Vac):	5 Watt cosφ 0,6
Strømförbrug (230Vdc):	23 mA
Isolationsklasse:	Kl. II
Kapslingsklasse:	IP40
Nøddrift:	Centralafhængig
Lyskilde:	4x1W POWER LED
Omgivelsestemperatur:	-15°C til +40°C
Levetid:	30.000 timer



Funktion:

Armaturet er et satellit panikbelysningsarmatur. Armaturet skal være forsynet med konstant 230V AC eller 220V DC fra et centralanlæg. Ved brug af et SL-J-ELS/SV eller et SL-J-CPS220/SV centralanlæg, sammen med armaturet, er der mulighed for enkeltovervågning af armaturet (se manual for centralanlæg). Armaturet skal tildeles en adresse, som indstilles i armaturet (fra 01-12), og programmeres ind i centralanlægget. Enkeltovervågningen giver mulighed for at detektere en fejl i et armatur direkte på centralanlægget, hvilket reducerer drift og vedligeholdelses-omkostningerne.

Monteringsvejledning:

Kablet indføres i siden på armaturet ved at knække åbningen til kabelindgangen af og påsætte gummimembranen i åbningen. Brandhæmmende tilledning monteres og aflastes i armaturet, og tilsluttes iht. tilslutningsdiagram. Armaturets funktion indstilles på dip-switch (DL-DIM), samt dæmp-potentometer. Ved brug af enkeltovervågning skal armaturadresse indstilles på LED-driveren. Forsyning tilsluttes på driver (1,5 mm² sløjfeklæmmer, se side 2). Ledere i klemmetilslutning skal have et kvadrat mellem 0,75-1,5mm². Kabelforsyning udføres som fast installation. Kan monteres på brandbart underlag. ▽

Vedligehold:

Armaturet skal testes iht. gældende lovgivning. Der skal ydes produktet service mindst én gang pr. år. Fremstillet iht. DS/EN 60598-2-22



Bestilling:




Varenavn: SL-SN 2040.1-41/230/J-ET/SV/LED Varenr.: 181172 Plan på loft

Afstandstabel:




Montagehøjde:	Max. afstand fra væg	Afstand mellem armaturer
2,5 m.	3,7	8,5
3,0 m.	4,1	9,7
4,0 m.	4,7	11,5
5,0 m.	5,0	12,9
6,0 m.	5,1	13,9
7,0 m.	4,9	14,3
8,0 m.	4,5	14,4
9,0 m.	3,7	14,3
10,0 m.	2,5	13,8

Min. 1 Lux på gulv.

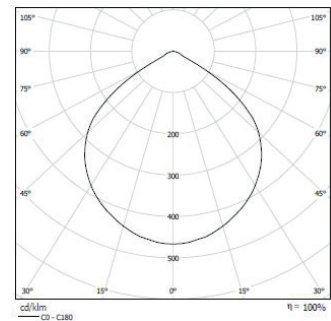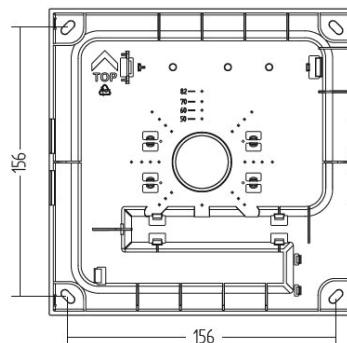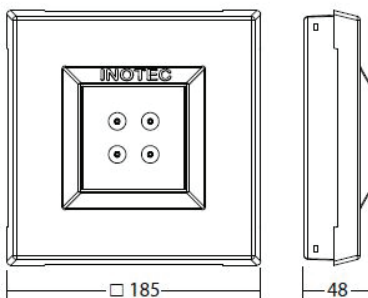


Ledningstilslutning

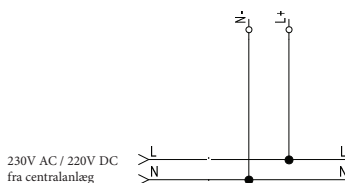

Adressering

Armaturets adresse indstilles via 2 cifferhjul. Adresse indstilles iht. adresseringsplan, mellem 1-12.
 Eks.: Ved armatur-adresse 8, stilles:
 x10 på 0
 x1 på 8

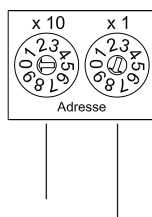

Armatur funktion

DIP	Dæmp potmeter	Armatur LED		
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		AC	Joker	DC
DL	0% 100%	☀	☀	☀
DL	0% 100%	☀	☀	☀
dim.	0% 100%	○	☀	☀
dim.	0% 100%	☀	☀	☀

Besøg vores webshop på safelight.dk